


INSTALLATION GUIDE

NECESSARY TOOLS




①

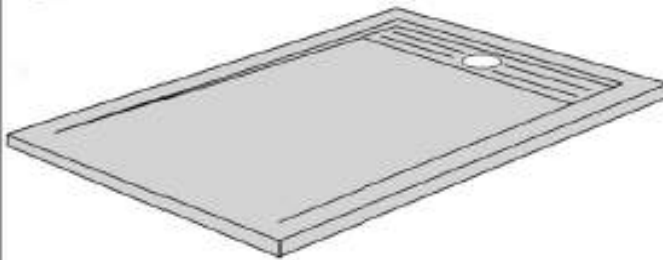

Unpack the tray and check that the product is in perfect conditions for installation.

②

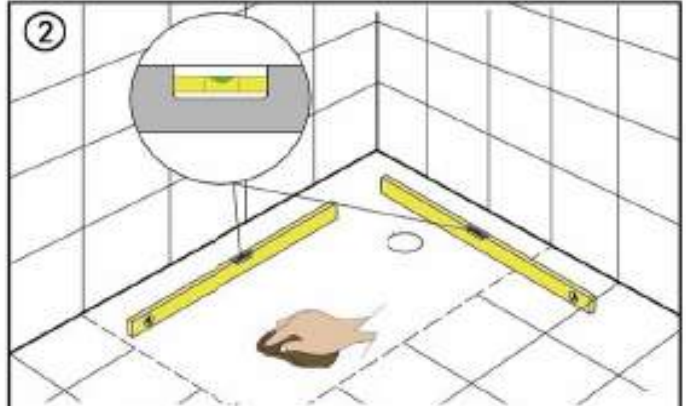

Ensure the tray location is firm, flat and clean.


③



Ensure the base of the tray is completely solid and level with unpolished terrazzo or second-rate mortar.


When the base is dry, place the tray with polymer or similar of aqueous base.

④

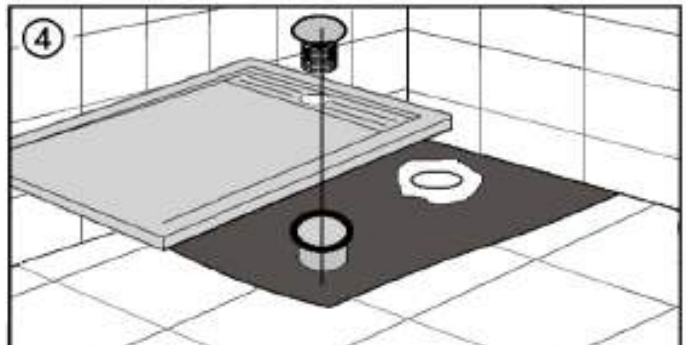


Protect the walls with adhesive tape to not stain and install the valve.

⑤

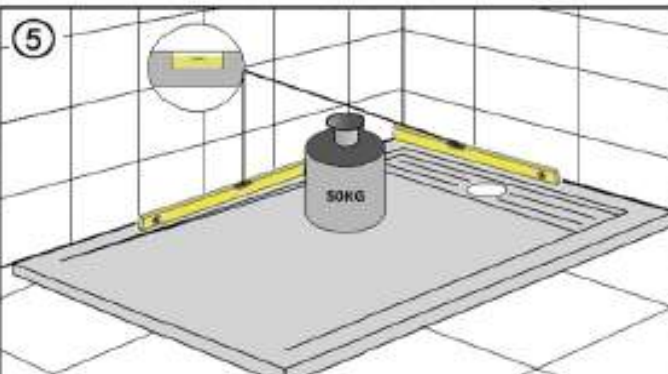

***IMPORTANT:** Level the tray ensuring that you have the waterfalls well and let stand for 24 hours.

⑥

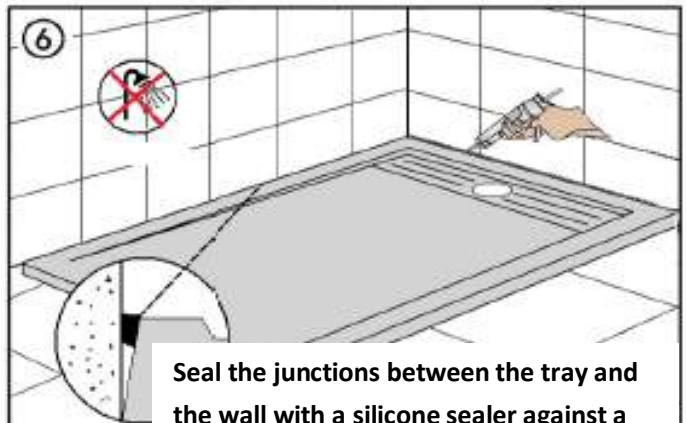

Seal the junctions between the tray and the wall with a silicone sealer against a leak of water and let stand for 24 hours.

SHOWER TRAY INSTALLATION AND GUARANTEE



Certificado
Europeo

Our products must be installed by qualified staff to make use of the product guarantee.

Before starting, must be considered the following points:

- Unpack the shower tray with extremely caution to avoid any accident or damage.
- Store the shower trays always in horizontal position to avoid any damage.
- Check the gradients of it to verify that everything is ok.
- It can be cut easily with a circle diamond blade saw without having to disrupt the structural stability.



Facil
instalación

INSTALLATION INSTRUCTIONS:

- *Prepare a base perfectly level smooth of glue-cement or mortar. (Have to be dry).*
- Leave enough space on the base where the tray will be placed to install the plumbing and drain valve (take measures according to the provided valve). When it's time to put the pipes and the valve, verify the valve is not over the level of the base, because if that's the case, would impede the proper evacuation and the perfect fitting with the shower tray and even cause it breaks.
- Keep in mind the necessary gradient from the waste to the siphon pot to get a properly water evacuation.
- Apply a generous quantity of Sikaflex sealer (putty of flexible polyurethane glue) in all the walls will be in touch with the tray to avoid any possible water filtration, next apply Sikaflex on the clean mortar base to guarantee the shower tray adhesion. Fix the valves fastener. Move the drain-valve trap away, if there is a second trap in the installation, because on the contrary would block the water evacuation.
- Review the shower tray sealed with a polyurethane putty or neutral silicone. NEVER USE ACID SILICONES.
- In case of install cladding panels with the shower tray use the same sealer (Sikaflex or similar), seal with the same material to get a correct installation. Let stand for 24 hours.

IMPORTANT: *Before to shape the wall, place a screen or any fixed material over the shower tray, you must verify the correct installation and check there is a proper water evacuation. The guarantee cover only and exclusively the substitution or reparation of the product with exclusion to any other compensation like assembly or trip.

INSTRUCTIONS FOR A PROPER CLEANLINESS:



Facil limpieza

- Use sponge or cloth (non-abrasive) with soap.
**Do not use aggressive products as alcohol, acids or solvents.*
**Do not use a metal or abrasive scrubber.*
**Do not spill drain cleaner over the shower tray.*


ARE EXCLUDED OF THE GUARANTEE:

- The damage caused by misuse.
- The damage caused by unsuitable storage.
- The damage caused by the use of materials not suitable for cleaning.
- The damage caused by improper installation or manipulation of the same.
- The expenses of assembly and dismantling when the shower tray had been placed without previous and this review it is damaged of factory.
- Installation without checking that it was in perfect condition.
- Handling by unskilled installer, outside our service.
- Once the product has been cut, refunds will not be accepted.
- Once the product has been installed, refunds will not be accepted.

IN CASE THAT INSTRUCTIONS HAVEN'T BEEN FOLLOWED, PLEASE GET IN TOUCH WITH YOUR SUPPLIER.

INSTALACIÓN DE PLATO DE DUCHA EN RESINA MINERAL

1º

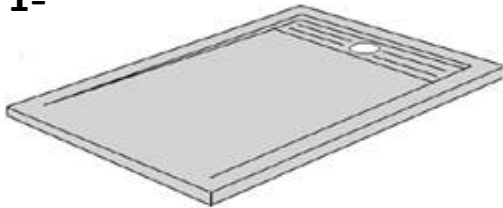

Desembalar y comprobar que el producto está en perfectas condiciones para su instalación.

Proteger el plato de posibles roturas y arañazos.

2º




Asegurarse de que la ubicación donde irá instalado es perfectamente lisa.

3º




Macizar y nivelar con terrazo, dejando espacio suficiente para la fontanería y la válvula de desagüe. Esperar a que esté seca.

4º

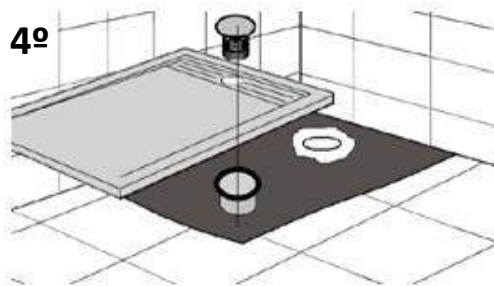


Aplicar una gran cantidad de sellante tipo SICA FLEX o POLÍMERO MS, tanto en la base como en las paredes de encuentro con el plato e instalar.

5º

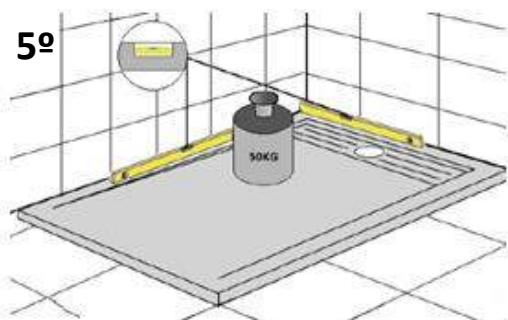

Importante: Nivelar el plato asegurándose de que tenga las caídas de agua correctas.

6º

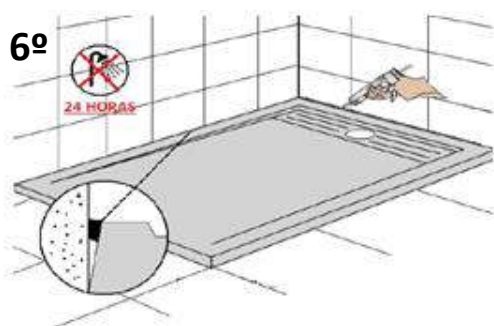

Repasar el sellado con un cordón de masilla de poliuretano o siliconas neutras para evitar la fuga de agua. Dejar descansar 24 hs. antes de alicatar.

En caso de no haber seguido las instrucciones póngase en contacto con su distribuidor.

INSTALACIÓN Y GARANTÍA DEL PLATO DE DUCHA



Nuestros productos deben ser instalados por personal cualificado para poder acogerse a la garantía del producto.

Antes de comenzar se deben tener en cuenta los siguientes puntos:

- Desembalar con extrema precaución para evitar accidentes o posibles golpes.
- Almacenar siempre en posición horizontal en una superficie acorde a su tamaño para evitar cualquier daño o deformidad.
- Comprobar las pendientes del mismo y verificar que no tenga ningún desperfecto.
- En caso de que se quiera cortar utilizar sierras circulares de disco de diamante, no alterará su estabilidad estructural.



Instrucciones de instalación:

- Prepare una base perfectamente nivelada y lisa, se recomienda con terrazo o similares. *(Tiene que estar seca).*
- En la base a preparar se dejará el espacio suficiente para la fontanería y la válvula de desagüe. *(Se recomienda macizar el hueco una vez medida a partir del sifón suministrado).* Durante la colocación, asegúrese de verificar que la válvula no quede por encima del nivel de la base, pues impediría el correcto desalojo del agua y el perfecto encaje del plato de ducha incluso puede provocar la rotura del mismo.
- Calcule la caída necesaria desde el desagüe al bote sifónico a fin de facilitar un buen caudal de desalojo del agua.
- Aplicar una gran cantidad de sellante tipo SICA FLEX o POLÍMERO MS en la base nivelada y limpia para asegurar la correcta adherencia del mismo, seguidamente seguir aplicando la masa en todas las paredes de encuentro con el plato para evitar posibles filtraciones de agua.
- Repasar el sellado del plato de ducha con un cordón de masilla de poliuretano o siliconas neutras. *(No utilizar nunca siliconas ácidas)*
- No comenzar a alicatar hasta 24h después de la colocación del plato.

IMPORTANTE: Antes de colocar materiales fijos (como mamparas o alicatados) se debe verificar la correcta instalación del mismo, comprobando las pendientes y la evacuación del agua, ya que la garantía cubre única y exclusivamente el cambio o reparación del producto con exclusión de cualquier montaje o desplazamiento.

Instrucciones para su correcta limpieza:



- Utilizar jabón con una esponja o trapo no abrasivo aclarando con abundante agua.
**No utilizar productos agresivos que contengan alcohol, ácidos o disolventes.*
**No utilizar estropajos metálicos.*
**No derramar desatascadores sanitarios sobre el plato de ducha.*

QUEDAN EXCLUIDOS DE LA GARANTÍA:

- Los daños causados por el mal uso del producto.
- Su inadecuado almacenamiento.
- La utilización de materiales no adecuados para su limpieza.
- La mala instalación del mismo, en el caso de no seguir las instrucciones que facilitamos
- Los gastos de montaje y desinstalación de cualquier material fijo sobre el plato, sin antes verificar que todo esté acorde con lo explicado
- La instalación sin haber comprobado que estuviera en perfecto estado.
- Su manipulación por instaladores no cualificados, ajenos a nuestro servicio técnico.
- Una vez cortado el producto no se aceptarán devoluciones.
- Una vez instalado no se aceptarán devoluciones.

En caso de no haber seguido las instrucciones póngase en contacto con su distribuidor.